Vorwort

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben.

Damit Sie Freude an Ihrem Gerät haben, werden unsere Produkte ständig strengen Qualitäts- und Sicherheitsprüfungen unterzogen (GS geprüft).

Mit Ihrer Wahl für dieses Produkt haben Sie sich für die neuen Technologien des digitalen Empfangs entschieden. Diese neuen Technologien bieten eine Vielzahl an Funktionen und Möglichkeiten.

Vor Inbetriebnahme sollten Sie sich mit Ihrem Gerät gründlich vertraut machen. Lesen Sie hierzu diese Bedienungsanleitung durch, damit Sie auch alle angebotenen Möglichkeiten dieses Gerätes voll ausschöpfen können.
Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen beim bestimmungsgemäßen, sicheren und vorteilhaften Gebrauch des Gerätes.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung immer in der Nähe des Gerätes auf. Geben Sie die Bedienungsanleitung auch weiter, wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben.

Wir wünschen Ihnen nun viel Vergnügen mit Ihrem neuen Gerät.
Ihr SetOne Team

Bedienungsanleitung

Eigenschaften

Verschiedene Elemente der Bedienungsanleitung sind mit festgelegten Gestaltungsmerkmalen versehen. So können Sie leicht unterscheiden, ob es sich um normalen Text,

/ ►Aufzählungen/Handlungsschritte

oder Warnhinweise

oder

Allgemeine Hinweise

handelt.

Lieferumfang

Bevor Sie das Gerät anschließen und in den Betrieb nehmen, überprüfen Sie bitte den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

1x Internet Weckradio

1x Fernbedienung

1x Batterien (CR2032 3Volt)

1x Bedienungsanleitung (gedruckte)

Inhaltsverzeichnis

Vorwort 1
Eigenschaften 2
Lieferumfang 2
Inhaltsverzeichnis 3
Wichtiger Hinweis 6
1. Allgemeine Sicherheitsbestimmungen 6
1.1 Elektrische Schläge vermeiden 6
1.2 Brandgefahren vermeiden 7
1.3 Erstickungsgefahren vermeiden 7
1.4 Vergiftungen vermeiden 7
1.5 Verletzungen vermeiden 7
1.6 Beschädigungen vermeiden 7
1.7 Der richtige Standort 8
1.8 Umweltschäden vermeiden 8
1.9 Entsorgungshinweis 8
1.10 Schutzklassen 9
1.11 Batterie - Sicherheitshinweise 9
1.12 Bestimmungsgemäße Verwendung 9
2. Geräteübersicht 10
2.1 Vorderseite 10
2.2 Rückseite 11
2.3 Fernbedienung 12
2.3.1 Display 14

3. Stromversorgung 15
3.1 Batterie der Fernbedienung einlegen/wechseln 15
3.2 Funktionsbereich der Fernbedienung 16
3.3 Netzanschluss 17
4. Anschlüsse 18
5. Systemvorraussetzungen 19
6. Erster Verbindungsaufbau 19
7. Bedienung 21
7.1 Grundbedienung 21
7.2 Einstellen von Datum und Uhrzeit 23
8. Internet-Radiosender 25
8.1 Sender auswählen 25
8.2 Sender speichern 25
8.3 Gespeicherte Sender aufrufen 26
8.4 Favoriten speichern 26
9. UKW-Radio 27
9.1 Sender einstellen 27
9.2 Sender speichern und aufrufen 27
10. Musiksammlung wiedergeben 28
10.1 Digitale Musiksammlung auf dem PC nutzen 28
11. Im Netzwerk mit Ethernet 32
12. Manuelle Konfiguration der Netzwerkeinstellungen 33
13. Sonderfunktionen 34
13.1 Alarm einstellen 34
13.2 Alarm wiederholen oder ausschalten 35
13.3 Einschlafzeit einstellen 35

13.4 Sprache 35
13.5 Dimmer 35
13.6 Werkseinstellung 36
13.7 Software Update 36
13.8 Info 36
14. Glossar 37
15. Abbauen und lagern 39
16. Reinigen 39
17. Fehlfunktionen beseitigen 40
18. Gerät entsorgen 42
19. Technische Daten 43
20. Service und Hersteller 44
21. Garantie 44
22. Konformitätserklärung 44
23. Service Hotline 45

Bedienungsanleitung

Wichtiger Hinweis

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen beim bestimmungsgemäßen, sicheren und vorteilhaften Gebrauch des Gerätes.

Vor der ersten Verwendung des Gerätes lesen Sie bitte diese Anleitung, auch wenn Ihnen der Umgang mit elektronischen Geräten vertraut ist. Jede Person, die dieses Gerät anschließt, bedient, reinigt und entsorgt, muss den vollständigen Inhalt dieser Bedienungsanleitung zur Kenntnis genommen haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung immer in der Nähe des Gerätes auf. Geben Sie diese Bedienungsanleitung auch weiter, wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben.

1. ALLGEMEINE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

⚠ 1.1 Elektrische Schläge vermeiden

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse. Lassen Sie das Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal öffnen. Das Fachpersonal muss über Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit Unterhaltungselektronik verfügen.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor. Nur qualifiziertes Fachpersonal darf in Absprache mit dem Hersteller Änderungen durchführen.
- Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.
- Verhindern Sie, dass das Gerät Tropf- und Spritzwasser ausgesetzt wird. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen, auf oder über das Gerät.
- Falls Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Gerät gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal prüfen und bei Defekt reparieren, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Fachpersonal muss über Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit Unterhaltungselektronik verfügen.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine fachgerecht installierte Netzsteckdose von 230V~, 50Hz an.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker frei zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall einfach und schnell vom Stromnetz trennen können.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, falls Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Ziehen Sie dabei nur direkt am Netzstecker.
- Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht.
- Berühren Sie das Netzkabel nicht mit feuchten Händen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, müssen Sie das Netzkabel von qualifiziertem Fachpersonal reparieren lassen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt das Gerät benutzen bzw. damit spielen.

- Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal. Das Fachpersonal muss über Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit Unterhaltungselektronik verfügen. Andernfalls gefährden Sie sich und andere.
- Trennen Sie bei Betriebsstörungen das Gerät sofort von der Stromquelle.

⚠ 1.2 Brandgefahren vermeiden

- Decken Sie niemals die Lüftungsschlitze ab. Stellen Sie eine ausreichende Belüftung sicher.
- Stellen Sie kein offenes Feuer wie Kerzen oder dergleich auf oder in die Nähe des Geräts.
- Batterien dürfen nicht übermäßiger Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.

⚠ 1.3 Erstickungsgefahren vermeiden

- Lassen Sie Kinder nicht mit Folien oder anderen Verpackungsteilen spielen, es besteht Erstickungsgefahr.

1.4 Vergiftungen vermeiden

- Batterien können Giftstoffe enthalten. Stellen Sie sicher, dass Batterien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder können Batterien in den Mund nehmen und verschlucken.
- Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn eine Batterie verschluckt wurde.

1.5 Verletzungen vermeiden

- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt das Gerät oder andere Elektrogeräte benutzen.

1.6 Beschädigungen vermeiden

- Vermeiden Sie Erschütterungen des Gerätes.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Wenn Sie das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung bringen, kann sich im Inneren des Gerätes Feuchtigkeit niederschlagen. Warten Sie in diesem Fall etwa 2-3 Stunden, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

- Auslaufende Batterien können Beschädigungen an der Fernbedienung verursachen. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung. Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, ziehen Sie Schutzhandschuhe an und reinigen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch.

1.7 Der richtige Standort

- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Unterlage.
- Vermeiden Sie die Nähe von:
  - Wärmequellen, wie z.B. Heizkörpern
  - Offenem Feuer, wie z.B. brennenden Kerzen
  - Geräten mit sehr starken Magnetfeldern
  - Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlungen

1.8 Umweltschäden vermeiden

Batterien können Giftstoffe enthalten, die die Umwelt schädigen.

- Entsorgen Sie die Batterien deshalb unbedingt nach entsprechenden geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
- Werfen Sie die Batterien niemals in den normalen Hausmüll.
- Geben Sie verbrauchte Batterien bei einer Sammelstelle ab.

1.9 Entsorgungshinweis

Die Verpackung Ihres Gerätes besteht ausschließlich aus wiederverwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert wieder dem “Dualen System” zu. Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das Umwelt-Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

1.10 Schutzklassen

Dieses Produkt besitzt die Schutzklasse II (Abb. Symbol). Betriebsmittel mit Schutzklasse II haben eine verstärkte oder doppelte Isolierung zwischen Netzstromkreis und Ausgangsspannung beziehungsweise Metallgehäuse und haben keinen Anschluss an den Schutzleiter.

⚠ 1.11 Batterie - Sicherheitshinweise

- Batterien niemals wieder aufladen! Explosionsgefahr!
- Nicht ins Feuer werfen, kurzschließen oder auseinander nehmen.
- Erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät entfernen! Erhöhte Auslaufgefahr!
- Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.
- Achtung. Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
- Batterien dürfen nicht übermäßiger Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.

1.12 Bestimmungsgemäße Verwendung

Nutzung

Das Gerät ist zum drahtlosen oder kabelgebundenen Empfang von Radiosendern und zum Abspielen von Musikdateien in einem WLAN-/Ethernet-Netzwerk vorgesehen.

Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet.

Kopfhörer

- Das zu laute Hören von Musik über einen Ohr- oder Kopfhörer erzeugt übermäßigen Schalldruck und kann zum Verlust des Hörvermögens führen. Beugen Sie Gesundheitsschäden vor und vermeiden Sie dauerhaftes Hören mit hoher Lautstärke über Kopf- oder Ohrhörer.

2. GERÄTEÜBERSICHT

2.1 Vorderseite

Nr.	Erläuterung
1.	Lautsprecher
2.	Endlos-Drehregler mit Tastendruck-Funktion DOWN: Lautstärke verringern UP: Lautstärke erhöhen Innerhalb des Menüs können Sie damit z.B. Senderlisten durchsuchen, IP-Adressen wählen, etc.
3.	ON/OFF - Gerät in Standby schalten / Gerät aus Standby einschalten.
4.	MODE - Durch wiederholtes Drücken umschalten auf: Internet Radio, FM (UKW), AUX Eingang, Musik Archiv.
5.	FAV - Sender-Favoritenliste auswählen.
6.	MENU - Menü aktivieren (Menüaufbau abhängig vom Modus). Im Standby: Displaybeleuchtung ein-/ausschalten
7.	Infrarot Sender für Fernbedienung
8.	Displayanzeige von Symbolen und Klarschrift

2.2 Rückseite

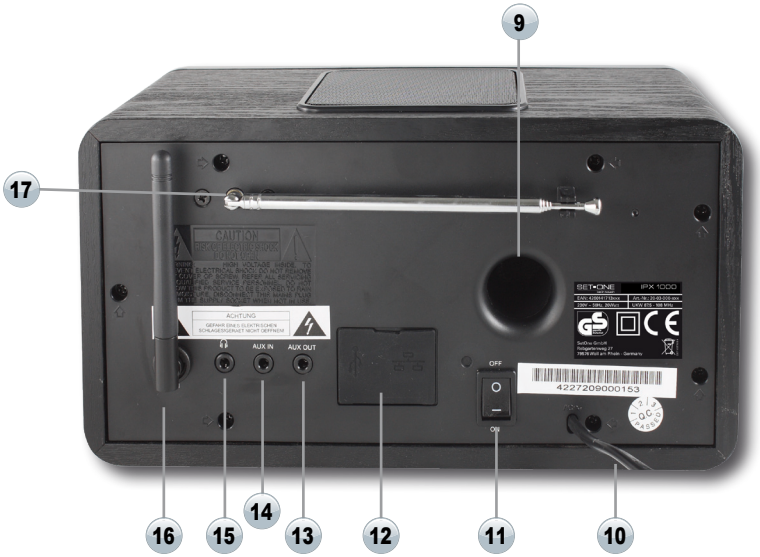

Nr.	Erläuterung
9.	Bassreflexöffnung
10.	Netzkabel mit Netzstecker
11.	I/O Netzschalter: Gerät ein-/ausschalten
12.	Ethernet-Anschluss (unter Gummiabdeckung)
13.	OUT: Stereo-Audioausgang: Klinkenbuchse 3,5 mm
14.	IN: Stereo-Audioeingang: Klinkenbuchse 3,5 mm
15.	Kopfhörer-Ausgang: Klinkenbuchse 3,5 mm
16.	Drehbare WI-FI-Antenne
17.	Dreh- und ausziehbare Teleskopantenne (Analoger Radiobetrieb).

2.3 Fernbedienung

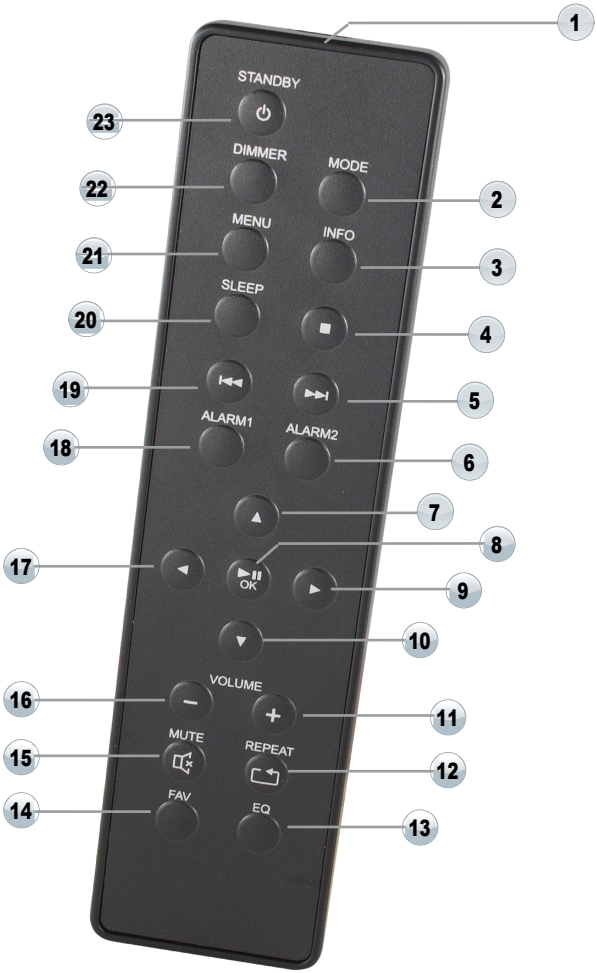

1.	-	Infrarot Sender
2.	MODE	Durch wiederholtes Drücken umschalten auf: Internet Radio, FM (UKW), AUX Eingang, Musik Archiv.
3.	INFO	Durch wiederholtes Drücken Informationen aufrufen.
4.	STOP	Wiedergabe stoppen.
5.	►►|	Zum nächsten Titel wechseln.
6.	ALARM 2	Alarm 2 einstellen.
7.	▲	Innerhalb des Menüs nach oben / Werte erhöhen / bei Eingabe von Zeichen nach oben.
8.	►|| OK	Wiedergabe starten / bestätigt Eingaben und Auswahl.
9.	►	Innerhalb des Menüs ins nächste Untermenü / bei Eingabe von Zeichen nach rechts.
10.	▼	Innerhalb des Menüs nach unten / Werte verringern / bei Eingabe von Zeichen nach unten.
11.	VOL +	Sie können mit dieser Taste die Lautstärke erhöhen.
12.	REPEAT	Wiederholfunktion bei der Wiedergabe einer Musiksammlung.
13.	EQ	Equalizer zum Einstellen des benutzerdefinierten Klangerlebnisses.
14.	FAV	Öffnet die Favoritenprogrammliste.
15.	MUTE	Diese Taste schaltet die Tonausgabe stumm.
16.	VOL -	Sie können mit dieser Taste die Lautstärke verringern.
17.	◄	Innerhalb des Menüs ins vorherige Untermenü / bei Eingabe von Zeichen nach links.
18.	ALARM 1	Alarm 1 einstellen.
19.	|◄◄	Zum vorherigen Titel wechseln.
20.	SLEEP	Startet den Sleeptimer zum automatischen Ausschalten des Gerätes.
21.	MENU	Öffnet und schließt das Hauptmenü des Gerätes.
22.	DIMMER	Helligkeit des Displays einstellen.
23.	StandBy	Die Power-Taste schaltet das Gerät ein bzw. in den Stand-by-Modus.

2.3.1 Display

1.	Uhrzeit.
2.	Anzeige Ethernet oder WLAN-Anschluss mit Feldstärke.
3.	Einschlafzeit mit Timer.
4.	Alarm 2 aktiviert.
5.	Alarm 1 aktiviert.
6.	Information über Sender, Programmbezeichnung, etc. / Menüeinträge.
7.	Gerätemodus und Menü-Überschrift

Die Displaybeleuchtung schaltet je nach Bedarf in den Ruhezustand (wird abgedimmt). Sobald Sie eine Veränderung am Gerät vornehmen, wird die Displaybeleuchtung je nach Bedarf normal beleuchtet.

Display im Standby beleuchten

- ►Schalten Sie mit der Taste STANDBY auf der Fernbedienung oder der Taste ON/OFF auf der Vorderseite des Gerätes das Internet Weckradio in den Stromsparmodus.
- ►Drücken Sie MENU, um das Display zu beleuchten.
- ►Um die Displaybeleuchtung auszuschalten, drücken Sie erneut MENU.

3. STROMVERSORGUNG

3.1 Batterie der Fernbedienung einlegen/wechseln

ACHTUNG:

Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch den gleichen oder gleichwertigen Batterietyp. Beim Einlegen auf die richtige Polarität achten. Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf reinigen.

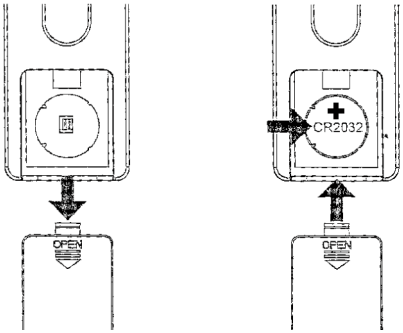

►Schieben Sie den Batteriefachdeckel in Pfeilrichtung auf.

►Legen Sie die Batterie (CR2032 3V) ein, bzw. tauschen Sie die alte Batterie gegen eine neue.

►Schließen Sie das Batteriefach.

WICHTIGER HINWEIS

Umweltschäden durch nicht ordnungsgemäß entsorgte Batterien.

- **Werfen Sie Batterien nicht in den Hausmüll, diese können Giftstoffe enthalten.**
- **Entsorgen Sie Batterien entsprechend den gesetzlich geltenden Bestimmungen.**
- **Geben Sie verbrauchte Batterien bei einer Sammelstelle ab.**

ACHTUNG

Für Schäden an der Fernbedienung durch falsche Handhabung übernehmen wir keine Haftung

- **Verwenden Sie nur Batterien des Typs: CR2032 3Volt.**
- **Legen Sie die Batterien nur in der vorgegebenen Pol-Richtung (+/-) ein.**
- **Schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder sorgfältig, bis dieser einrastet.**
- **Tauschen Sie schwächer werdende Batterien rechtzeitig aus.**
- **Wenn die Batterie ausgelaufen ist, ziehen Sie Schutzhandschuhe an und reinigen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch.**
- **Die Fernbedienung übermittelt Infrarot-Signale an das Gerät. Die Funktion der Tasten entnehmen Sie der Übersicht der Fernbedienung.**
- **Richten Sie die Fernbedienung auf die Vorderseite des Gerätes und drücken Sie einmal kurz die gewünschte Taste.**

3.2 Funktionsbereich der Fernbedienung

Bei dem Operationsbereich der Fernbedienung handelt es sich um den Bereich, in dem das Gerät die von der Fernbedienung kommenden Signale noch empfangen kann.

►Die Fernbedienung kann in einem Bereich von 30 Grad rechts oder links des Infrarotempfängers des Gerätes betrieben werden.

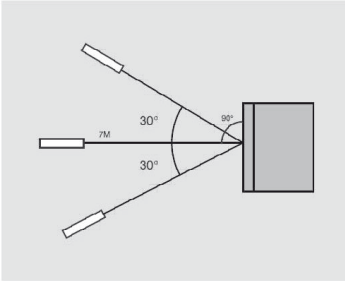

►Die Fernbedienung kann bis zu einer Entfernung von 7m betrieben werden.

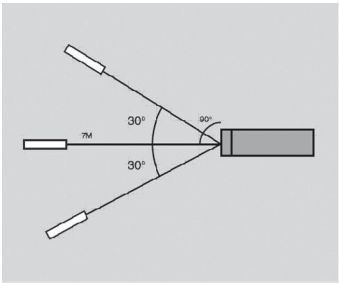

3.3 Netzanschluss

Verwenden Sie nur Steckdosen, die in einwandfreiem Zustand sind. Fehlerhafte Steckdosen (wackelig oder beschädigt) können zu Bränden führen.

Verwenden Sie niemals defekte oder beschädigte Steckdosen. Lassen Sie diese von einem Fachmann reparieren oder ggf. austauschen. Außerdem können defekte oder beschädigte Steckdosen den Empfang stören.

Stecken Sie kein defektes oder beschädigtes Netzkabel in eine Steckdose. Lassen Sie das Netzkabel des Gerätes über unseren Reparatur-Service gegen ein neues mit vergossenem Netzstecker austauschen.

Das Gerät ist für Wechselstrom 230 V ~ 50 Hz ausgelegt.

►Schließen Sie das Gerät nur an eine gut zugängliche 230 V ~ 50 Hz Steckdose in der Nähe des Gerätes an. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.

4. ANSCHLÜSSE

WICHTIGER HINWEIS:

Achten Sie darauf, dass das Internet Weckradio und die anzuschließenden Geräte ausgeschaltet sind, bevor Sie sie anschließen. Lesen Sie auch die Bedienungsanleitungen der Geräte, die Sie anschließen wollen.

Ethernet-Anschluss

Das Internet Weckradio verfügt über eine Ethernet-Schnittstelle zum Anschluss an ein Gerät im Heimnetzwerk (z. B. PC oder Router).

AUX Ausgang

An der Klinkenbuchse des Stereo-Ausgangs können Sie externe Aufnahmegeräte anschließen. Auf diesem Ausgang liegt, wie beim Kopfhörer-Ausgang, immer ein Signal an.

AUX Eingang

An der Klinkenbuchse des Stereo-Eingangs können Sie externe Abspielgeräte, z. B. einen MP3-Player, anschließen und den Lautsprecher des Internet Weckradios zur Wiedergabe nutzen.

Drücken Sie wiederholt MODE, um zur Funktion AUX Eingang zu gelangen.

Kopfhörer anschließen

Warnung!

Das zu laute Hören von Musik über einen Ohr- oder Kopfhörer kann zum Verlust des Hörvermögens führen. Beugen Sie Gesundheitsschäden vor und vermeiden Sie dauerhaftes Hören mit hoher Lautstärke über Kopf- oder Ohrhörer.

Stellen Sie mit dem Endlos-Lautstärkeregler am Gerät (DOWN) oder mit VOLUME - an der Fernbedienung die niedrigste Lautstärke ein.

Stecken Sie den Klinkenstecker des Kopf- oder Ohrhörers in den Kopfhörer-Ausgang am Gerät.

Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.

5. SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

WICHTIGER HINWEIS:

Erläuterungen zu den verwendeten Fachbegriffen finden Sie im „Glossar".

Damit Ihr Internet Weckradio ohne Verbindungskabel funktionieren kann, muss es in ein bestehendes Funknetzwerk (WLAN) eingebunden werden. Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

Sie benötigen:

- eine Breitband-Verbindung ins Internet, d. h. in der Regel einen DSL-Anschluss,
- einen drahtlosen Access Point, in der Regel einen WLAN Router oder WLAN Modem-Router, der die Verbindung zwischen Internet Weckradio und Internet herstellt,
- ggf. eine Flatrate, weil während des Radiohörens ständig Daten aus dem Internet heruntergeladen werden und dafür ohne Flatrate erhebliche Gebühren anfallen können.
- einen PC, falls Sie mit dem Internet Weckradio auf Ihre digitale Musiksammlung zugreifen wollen und um gegebenenfalls Ihren Access Point zu konfigurieren.
- Sollte Ihr WLAN nicht sichtbar sein, ist es erforderlich, im Router die MAC-Adresse des Internet Weckradio einzutragen, damit eine Verbindung möglich ist. Sie finden die MAC-Adresse im Menü Systemeinstellungen/Info. Hinweise zur Eingabe der MAC-Adresse finden Sie in der Anleitung/Hilfe des Access Points (WLAN Routers).
- Achten Sie darauf, dass der Access Point (WLAN Router) eingeschaltet und die WLAN-Funktionalität aktiviert ist.
- Sollten Sie im Router feste IP-Adressen vergeben haben, geben Sie eine dieser Adressen im Internet Weckradio ein. Zusätzlich müssen eingestellt werden: Netzwerkmaske, Gateway und DNS (Systemeinstellungen/Netzwerkeinstellungen/ Manuelle Einstellungen/Drahtlos/DHCP inaktiv).

6. ERSTER VERBINDUNGSAUFBAU

WICHTIGER HINWEIS:

- **Um Probleme mit der Funkverbindung zu vermeiden, sollten Sie den ersten Verbindungsaufbau in der Nähe des Access Points (WLAN Routers) durchführen.**
- **Die SSID Ihres Access Points finden Sie in der Einstellung des Access Points (Routers).**
- **Bei dem geschilderten Ablauf wird die IP-Adresse des Internet Weckradios vom Router über DHCP automatisch vergeben. Hinweise dazu, wie Sie die Konfiguration ändern und ggf. eine IP-Adresse manuell eingeben können, finden Sie im Kapitel „Manuelle Konfiguration der Netzwerkeinstellungen" auf Seite 33.**
- **Wenn Sie eine Fehlermeldung (Falscher Schlüssel / Netzwerkfehler) erhalten, überprüfen Sie den Schlüssel und Ihre Eingaben.**
- **Nehmen Sie die Einstellungen zügig vor. Bei zu langer Dauer wird bei einigen Funktionen die Einstellung abgebrochen und das Menü kehrt zur letzten Menüebene zurück.**

- ►Stellen Sie auf der Rückseite des Gerätes den Netzschalter auf ON, um das Gerät einzuschalten und der Startbildschirm erscheint. Danach werden Sie aufgefordert, die Region Ihres WLANs anzugeben.
- ►Wählen Sie die Region mit den Pfeiltasten ▲/▼ und bestätigen Sie mit der OK Taste, z. B. für Deutschland, Österreich und/oder Schweiz. Die Suche nach WLANs in Ihrer Umgebung beginnt.
- ►Wenn die Suche beendet ist, werden alle im Empfangsbereich des Internet Weckradio gefundenen WLANs mit ihrem „Namen“ (SSID) angezeigt. Wird kein Netzwerk gefunden, überprüfen Sie die Einstellung an Ihrem Access Point (Router). Wählen Sie Ihr WLAN mit den Pfeiltasten ▲/▼ und bestätigen Sie mit der OK Taste.
  Wenn Ihr Netzwerk nicht mit einem Schlüssel geschützt ist, wird die Verbindung hergestellt und das Menü „Internet Radio“ wird angezeigt. Wenn Ihr Netzwerk mit einem Schlüssel geschützt ist, erscheint auf dem Display „Schlüssel“ und anschließend ein Eingabefeld.
- ►Wählen Sie das erste Zeichen Ihres WPA-, WPA2- oder WEP-Schlüssels mit den Pfeiltasten ▲/▼/ ◄/► an und bestätigen Sie mit der OK Taste.
  Beachten Sie dabei Groß- und Kleinschreibung. Geben Sie so den vollständigen Schlüssel ein. Falsche Eintragungen überschreiben Sie, nachdem Sie mit den Pfeiltasten ▲/▼/ ◄/► BKSP gewählt und mit der OK Taste aktiviert haben.
  Gehen Sie mit den Tasten ▲/▼/ ◄/► auf OK und drücken Sie die OK Taste, um den Schlüssel zu bestätigen. Das Gerät wird nun in Ihr WLAN eingebunden.
- ►Im erscheinenden Menü „Internet Radio“ wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲/▼ die Senderliste und bestätigen mit der OK Taste.
- ►Wählen Sie Local Deutschland, Sender oder Podcasts mit den Pfeiltasten ▲/▼ und bestätigen Sie mit der OK Taste.
- ►Wählen Sie weitere Suchkriterien aus den erscheinenden Untermenüs aus, bis Sie zu einer Auflistung von Radiostationen oder Podcasts gelangen.
- ►Die Liste mit Radiostationen oder Podcasts können Sie bequem mit dem Endlos-Drehregler durchsuchen. Gewünschte Stationen/Podcasts spielen Sie durch Drücken der OK Taste ab.

7. BEDIENUNG

7.1 Grundbedienung

Die meisten Einstellungen können Sie bequem mit der Fernbedienung und mit den Bedienelementen am Gerät ausführen. In der Anleitung wird in der Regel die Bedienung mit der Fernbedienung beschrieben.

WICHTIGER HINWEIS:

In einigen Fällen ist die Verwendung des Endlos-Drehreglers am Gerät der Benutzung der Fernbedienung vorzuziehen, z.B. wenn Sie lange Senderlisten durchsuchen oder IP-Adressen eingeben müssen.

Internet Weckradio ein-/ausschalten

Nach dem Verbinden des Internet Weckradios mit der Stromversorgung, schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter (ON) auf der Rückseite ein.

- ►Mit der Taste STANDBY auf der Fernbedienung oder der Taste ON/OFF am Gerät schalten Sie das Internet Weckradio in den Stromsparmodus.
- ►Befindet sich das Gerät im Stromsparmodus, schalten Sie es durch Drücken der Taste STANDBY ein. Das Gerät befindet sich dann im zuletzt gewählten Modus.
- ►Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie den Netzschalter (OFF).

WICHTIGER HINWEIS

Das Gerät hat keine Display-Anzeigen, wenn es ausgeschaltet ist. Wenn es mit STANDBY in den Stromsparmodus geschaltet wurde, werden Uhrzeit und Datum angezeigt.

Menüs

- ►Die Menüs des Internet Weckradios rufen Sie mit der Taste MENU auf.
- ►Mit den Pfeiltasten ▲/▼ oder dem Endlos-Drehregler bewegen Sie sich im Menü.

  Um eine Auswahl oder Eingabe zu bestätigen, drücken Sie die OK Taste oder drücken den Endlos-Drehregler.
- ►Um zum vorigen Menüpunkt zurückzugehen, drücken Sie die ◄ Taste.
- ►Um ein Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste MENU oder wählen mit MODE eine andere Funktion.

Lautstärke einstellen

- ►Drücken Sie während der Wiedergabe die Tasten VOLUME +/- oder drehen Sie während der Wiedergabe den Endlos-Drehregler.

Stummschalten

►Drücken Sie MUTE, um den Ton wegzuschalten.

►Um den Ton wieder einzuschalten, drücken Sie erneut MUTE oder eine der Tasten VOLUME +/-.

Equalizer

►Drücken Sie EQ, um die Klangfarbe einzustellen.

►Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲/▼ - Bass (Tiefen), Treble (Höhen) oder Loudness (an Lautstärke angepasste Klangkorrektur) und drücken Sie die OK Taste.

►Ändern Sie die Einstellungen für Bass und Höhen von -14 db (Dezibel) bis + 14 db mit den Pfeiltasten ▲/▼ nach Ihren Wünschen und bestätigen Sie mit der OK Taste. Schalten Sie Loudness mit den Pfeiltasten ◄/► - ein oder aus und bestätigen Sie mit der OK Taste.

►Der aktuelle Zustand ist markiert.

Diese Funktion finden Sie auch als Menüpunkt in den Systemeinstellungen.

7.2 Einstellen von Datum und Uhrzeit

WICHTIGER HINWEIS:
Die Uhrzeit wird, wenn eine Verbindung zum Internet besteht, automatisch eingestellt, soweit dies nicht durch eine Firewall blockiert wird.

Manuelles Einstellen

Gehen Sie wie folgt vor:

- ►Drücken Sie MENU.
- ►Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲/▼ - Systemeinstellungen und drücken Sie anschließend die OK Taste.
- ►Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲/▼ - Zeiteinstellungen und drücken Sie die OK Taste.
- ►Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲/▼ - Datum/Zeit und drücken Sie die OK Taste.
- ►Ändern Sie Datumeinstellungen mit den Pfeiltasten ▲/▼ und wählen Sie die nächste Einstellung mit ►.
- ►Ändern Sie nacheinander Datum und Uhrzeit und beenden Sie die Eingabe mit der OK Taste.

Automatisch einstellen lassen

WICHTIGER HINWEIS:

Wenn Sie Synchronisation von Net wählen, stellen Sie zusätzlich unter Systemeinstellungen/Zeiteinstellungen/Sommer-/Winterzeit) die Sommerzeit Ein oder Aus.

Gehen Sie wie folgt vor:

- ►Drücken Sie MENU.
- ►Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲/▼ - Systemeinstellungen und drücken Sie anschließend die OK Taste.
- ►Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲/▼ - Zeiteinstellungen und drücken Sie die OK Taste.
- ►Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲/▼ - Zeitsynchronisation und drücken Sie OK.
- ►Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲/▼
  - ►...Synchronisation von FM für ein automatisches Einstellen über das UKW-Radio und drücken Sie die OK Taste oder
  - ►...Synchronisation von Net für ein automatisches Einstellen über das Internet und drücken die OK Taste.
  - ►...Keine Synchronisation, wenn automatische Einstellungen ausgeschaltet sein sollen, und drücken die OK Taste.

Die gewählte Einstellung Synchronisation von FM, Synchronisation von NET oder Keine Synchronisation ist mit einem Sternchen markiert. Nach der Eingabe kehrt das Programm in das übergeordnete Menü und anschließend zum vorherigen Modus zurück.

12/24-Stundenformat einstellen

Gehen Sie wie folgt vor:

►Drücken Sie MENU.

►Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲/▼ - Systemeinstellungen und drücken Sie die OK Taste.

►Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲/▼ - Zeiteinstellungen und drücken Sie die OK Taste.

►Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲/▼ - Format und drücken Sie die OK Taste.

►Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄/► - 12 oder 24 und bestätigen Sie mit der OK Taste.

Der aktuelle Zustand ist mit einem Sternchen markiert.

Display im Standby beleuchten

►Schalten Sie mit der Taste STANDBY auf der Fernbedienung oder der Taste ON/OFF auf der Vorderseite des Gerätes das Internet Weckradio in den Stromsparmodus.

►Drücken Sie MENU, um das Display zu beleuchten.

►Um die Displaybeleuchtung auszuschalten, drücken Sie erneut MENU.

8. INTERNET-RADIOSENDER

8.1 Sender auswählen

Nach dem ersten Verbindungsaufbau steht Ihnen die ganze Welt der internationalen Radiostationen offen. Das Internet Weckradio unterstützt Sie mit unterschiedlichen Suchkriterien, um sich durch diese Vielzahl von Radiosendern hindurchzufinden.

- ►Wählen Sie mit MODE die Funktion Internet Radio.
- ►Drücken Sie MENU, wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲/▼ - Senderliste und bestätigen Sie mit der OK Taste.
- ►Wählen Sie...
  - ►...Local Deutschland, um deutsche Internet-Radiosender zu finden.
  - ►...Sender, um weltweit Internet-Radiostationen zu finden oder z. B. im Menüpunkt Suchen durch Eingeben des Sendernamens bestimmte Sender zu finden.
  - ►...Podcasts, um Audiobeiträge aus bestimten Regionen oder zu bestimmten Themen zu suchen.
- ►Wählen Sie einen Sender oder Podcast mit dem Endlos-Drehregler aus der Liste und spielen Sie diesen ab, indem Sie den Endlos-Drehregler oder die OK Taste drücken.
- ►Im Display erscheint Verbinden und danach Ladevorgang. Um eine verzögerungsfreie Übertragung zu gewährleisten, werden erst Daten aus dem Internet in einem Speicher gesammelt (gebuffert). Nach kurzer Zeit beginnt dann die Wiedergabe.

  Die Übertragungsqualität und die Geschwindigkeit mit der die Verbindung aufgebaut wird, ist von der Bandbreite des Internetanschlusses und des Senders abhängig.

  Im Display erscheinen je nach Angebot des Senders unterschiedliche Informationen.

8.2 Sender speichern

Sie können bis zu 10 Radiosender speichern. Neue Sender speichern Sie, indem Sie Speicherplätze überschreiben.
Gehen Sie wie folgt vor:

- ►Drücken und halten Sie FAV gedrückt, bis Senderspeicherung speichern im Display erscheint.
- ►Wählen Sie nun mit den Pfeiltasten ▲/▼ den Speicherplatz für diesen Sender und drücken Sie die OK Taste.
- ►Gespeichert erscheint im Display. Der Sender ist nun auf diesem Speicherplatz gespeichert.

8.3 Gespeicherte Sender aufrufen

►Drücken Sie die FAV Taste

►Wählen Sie nun mit den Pfeiltasten ▲/▼ den Speicherplatz des gewünschten Senders und drücken Sie die OK Taste.

Der Sender wird nun gespielt.

8.4 Favoriten speichern

Über das Internet-Portal www.wifiradio-frontier.com gestaltet sich die Suche und das Verwalten von Internet-Radiosendern recht einfach. Um diesen Service nutzen zu können, müssen Sie sich dort einmal registrieren.

►Starten Sie den Internetbrowser Ihres PCs und geben Sie dort http://www.wifiradio-frontier.com ein.

►Wählen Sie Ihre bevorzugte Spracheinstellung für die Internetseite.

►Folgen Sie den angegebenen Links, um sich zu registrieren.

►Um den geforderten Zugriffscode eingeben zu können, schalten Sie das Internet Weckradio ein und wählen den Modus Internet Radio.

►Wählen Sie im Menü Senderliste/Hilfe mit den Pfeiltasten ▲/▼ - Zugriffscode erhalten und drücken Sie die OK Taste.

WICHTIGER HINWEIS

Wird der Zugriffscode zu schnell ausgeblendet, drücken Sie ◄, um ihn sich erneut anzeigen zu lassen.

►Geben Sie den Zugriffscode und die anderen erforderlichen Daten für die Registrierung ein. Sie gelangen sofort zur Senderauswahl.

WICHTIGER HINWEIS

Entnehmen Sie der Beschreibung zum Internet-Portal die genaue Vorgehensweise zum Verwalten Ihrer Favoritenliste.

►Wählen Sie einen Sender aus einer der Kategorien aus und fügen ihn Ihrer Favoritenliste hinzu. Erstellen Sie für diesen Sender eine Favoriten-Gruppe. Weitere Sender legen Sie nun ebenfalls in dieser Gruppe ab oder erstellen neue Favoriten-Gruppen.

►Wählen Sie nun am Internet Weckradio im Menü Senderliste mit den Pfeiltasten ▲/▼ - Meine Favoriten und drücken Sie die OK Taste.

►Ihre angelegte Favoriten-Gruppe erscheint im Display und nach Drücken der OK Taste finden Sie die dort eingetragenen Sender.

9. UKW-RADIO

9.1 Sender einstellen

Automatischer Suchlauf

►Drücken Sie wiederholt MODE, bis FM Radio im Display den UKW-Radioempfang anzeigt.

►Drücken Sie MENU.

►Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲/▼ - Einstellung Suche und drücken Sie die OK Taste.

►Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄/► - Ja, wenn nur leistungsstarke Sender gefunden werden sollen

►Wählen Sie Nein, wenn der Sendersuchlauf auch bei schwächeren Sendern stoppen soll.

►Bestätigen Sie mit der OK Taste. Der aktuelle Zustand ist markiert.

►Um die Richtung des Sendersuchlaufs zu bestimmen, drücken Sie ...

►...die Taste |◄◄ , um niedrigere Frequenzen zu durchsuchen oder

►...die Taste ►►|, um höhere Frequenzen zu durchsuchen

►Drücken Sie nun die OK Taste, um den Sendersuchlauf zu starten.

Je nach Einstellung unter Einstellung Suche stoppt der Suchlauf beim nächsten empfangenen Sender.

Sender manuell einstellen

►Drücken Sie den Endlos-Drehregler am Gerät und halten Sie ihn ein paar Sekunden gedrückt. Die Anzeige im Display blinkt.

►Drehen Sie nun langsam den Regler ...

...nach links, um auf dem Wellenband niedrigere Frequenzen zu suchen
oder

...nach rechts, um Sender mit höheren Frequenzen zu finden.

9.2 Sender speichern und aufrufen

Sie können bis zu 10 Radiosender speichern. Hierfür gehen Sie wie folgt vor:

►Drücken und halten Sie FAV gedrückt, bis Senderspeicherung im Display erscheint.

►Wählen Sie nun mit den Pfeiltasten ▲/▼ den Speicherplatz für diesen Sender und drücken Sie anschließend die OK Taste.

Gespeichert erscheint im Display. Der Sender ist nun auf diesem Speicherplatz gespeichert.

►Drücken Sie FAV, wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲/▼ den Speicherplatz des gewünschten Senders und drücken Sie die OK Taste. Der Sender wird nun gespielt.

10. MUSIKSAMMLUNG WIEDERGEBEN

Wiederholfunktion

- Wenn Sie Musik aus einer digitalen Musiksammlung wiedergeben, benutzen Sie zur Steuerung die Tasten Play, Pause, OK, Stop, Links und Rechts auf der Fernbedienung.
- Sie können den laufenden Titel endlos wiederholen, indem Sie REPEAT drücken.

10.1 Digitale Musiksammlung auf dem PC nutzen

Um auf die digitale Musiksammlung Ihres PCs zugreifen zu können, schließen Sie das Internet Weckradio über WLAN oder mit einem Ethernetkabel an Ihren PC oder den Router Ihres Heimnetzwerks an. Voraussetzung ist außerdem das Einrichten des Windows Mediaplayers als UPnP-Server.

Einrichten des Mediaplayers

WICHTIGER HINWEIS

- **Um diese Funktion zu nutzen, muss auf Ihrem PC der Windows Mediaplayer 11 installiert sein.**
- **Der PC mit dem Mediaplayer muss sich im gleichen (Funk-) Netzwerk befinden wie das Internet Weckradio.**
- **Wenn in diesem Netzwerk und/oder dem PC mit dem Windows Mediaplayer eine Firewall eingerichtet ist, müssen ggf. die Einstellungen verändert werden, damit die Verbindung hergestellt werden kann. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung der Firewall.**
- **Der Zugriff auf die Dateien wird vom Mediaplayer geregelt. Hinweise dazu und zum Umgang mit Mediendateien finden Sie in der Anleitung und Hilfe zum Mediaplayer.**

- ►Drücken Sie die Taste STANDBY, um das Internetradio einzuschalten.
- ►Öffnen Sie auf dem PC den Windows Mediaplayer 11.
- ►Klicken Sie in der Menüleiste auf Medienbibliothek und anschließend im aufgeklappten Menü auf Medienfreigabe. Das Fenster Freigabe von Medien wird angezeigt.

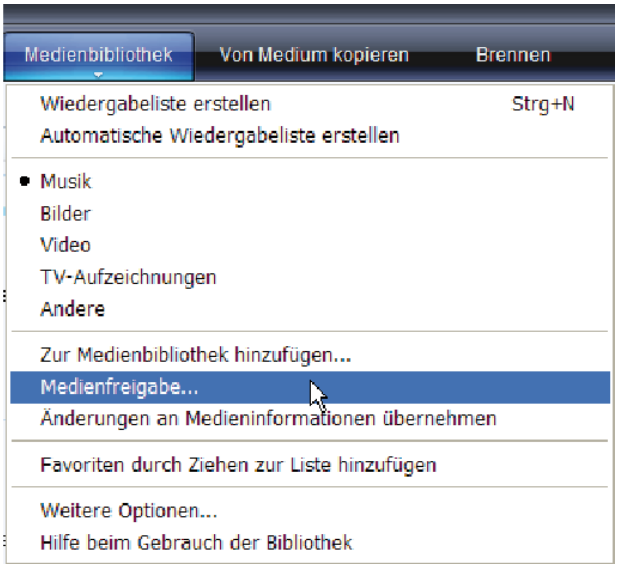

- ►Setzen Sie einen Haken vor Medien freigeben.
- ►Klicken Sie auf OK. Im Fenster wird Unbekanntes Gerät angezeigt.

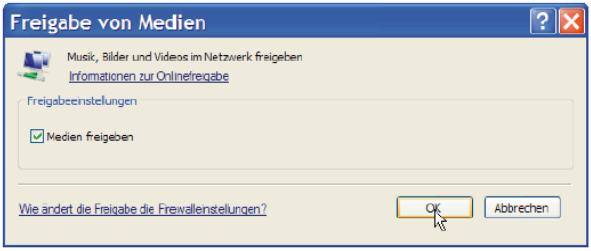

WICHTIGER HINWEIS

- **Sollte, obwohl das Internet Weckradio eingeschaltet ist, kein Unbekanntes Gerät angezeigt werden, versuchen Sie, wie im nächsten Abschnitt unter „Wiedergabe mit dem Internet Weckradio" beschrieben, mit dem Internet Weckradio eine Verbindung herzustellen.**
- **Ob das angezeigte Gerät Ihr Internet Weckradio ist, können Sie anhand der MAC-Adresse feststellen. Am PC sehen Sie die MAC-Adresse, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf Unbekanntes Gerät und anschließend mit der linken Maustaste auf Eigenschaften klicken. Am Internet Weckradio finden Sie die Adresse unter Systemeinstellungen/Info.**

► Klicken Sie auf Einstellungen, um die Freigabeeinstellungen anzupassen.

► Geben Sie unter Medien freigeben als: einen eindeutigen Freigabenamen ein und passen Sie ggf. die Standardeinstellungen an.

► Klicken Sie auf OK.

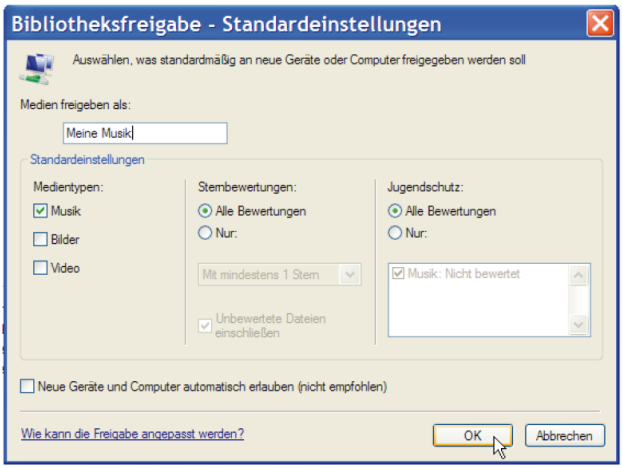

►Klicken Sie auf Zulassen und anschließend auf OK, um den Vorgang abzuschließen.

Wiedergabe mit dem Internet Weckradio

►Wählen Sie mit MODE den Modus Musik Archiv.

►Bestätigen Sie Gemeinsame Medien mit der OK Taste.

►Drücken Sie MENU auf der Fernbedienung.

►Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲/▼ und der OK Taste das Menü „Systemeinstellungen > Netzwerkeinstellungen > Manuelle Einstellungen“.

►Wählen Sie die gewünschte Verbindungsart Kabel oder Drahtlos aus und bestätigen Sie mit OK.

►Geben Sie die nun je nach Verbindungsart die zu Ihrem Netzwerk passenden Informationen ein, bis im Display kurz Verbunden angezeigt wird.

►Beenden Sie die Menüeingaben, indem Sie mit MODE zu Musik Archiv wechseln.

►Drücken Sie die OK Taste, um Gemeinsame Medien zu aktivieren.

►Falls mehrere UPnP-Server angezeigt werden, wählen Sie den gewünschten Server aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der OK Taste. Auf dem Display werden die verfügbaren Medien angezeigt.

►Wählen Sie Musik und bestätigen Sie die Auswahl mit OK.

►Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲/▼ eine der Sortierfunktionen und bestätigen Sie die Auswahl mit OK. Verfahren Sie ebenso in weiteren Untermenüs, bis Sie zu einer Titelliste gelangen.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲/▼ einen Titel und bestätigen Sie die Auswahl mit der OK Taste.

►Der Titel wird wiedergegeben.

11. IM NETZWERK MIT ETHERNET

WICHTIGER HINWEIS

- Die SSID Ihres Access Points finden Sie in der Einstellung des Access Points (Routers).
- Bei dem geschilderten Ablauf wird die IP-Adresse des Internet Weckradios vom Router über DHCP automatisch vergeben. Hinweise dazu, wie Sie die Konfiguration ändern und ggf. eine IP-Adresse manuell eingeben können, finden Sie im Kapitel „Manuelle Konfiguration der Netzwerkeinstellungen” auf Seite 33.
- Wenn Sie eine Fehlermeldung (Falscher Schlüssel / Netzwerkfehler) erhalten, überprüfen Sie den Schlüssel und Ihre Eingaben.

Sie können das Internet Weckradio anstelle der Funkverbindung auch mit einem nicht im Lieferumfang enthaltenen Ethernetkabel an Ihr Heimnetzwerk anbinden.

►Verbinden Sie das Gerät über ein Ethernetkabel mit Ihrem Router.

►Drücken Sie die Taste STANDBY, um das Internet Weckradio einzuschalten.

►Wählen Sie mit MODE den Modus Internet Radio.

►Drücken Sie MENU auf der Fernbedienung.

►Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲/▼ und der OK Taste das Menü „Systemeinstellungen > Netzwerkeinstellungen > Manuelle Einstellungen“ aus.

►Wählen Sie die gewünschte Verbindungsart Kabel aus und bestätigen Sie mit OK.

►Wählen Sie DHCP aktiv aus und bestätigen Sie mit der OK Taste. Im Display wird kurz „Bitte warten Verbinden...“ angezeigt. Das Gerät ist nun in Ihr Heimnetzwerk über Ethernetkabel eingebunden.

12. MANUELLE KONFIGURATION DER NETZWERKEINSTELLUNGEN

WICHTIGER HINWEIS

Sie finden die MAC-Adresse im Menü unter Systemeinstellungen/Info unter dem Punkt Radio ID, falls Sie diese benötigen.

Für eine manuelle Konfiguration benötigen Sie unterschiedliche Informationen, die Sie im Laufe der Konfiguration Ihres Internet Weckradios unter Systemeinstellungen/ Netzwerkeinstellungen/Manuelle Einstellungen eintragen. Wo Sie diese Informationen finden, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung/Onlinehilfe des angeschlossenen Access Points und des Betriebssystems Ihres PCs.

WLAN

Sie benötigen folgende Informationen zur Konfiguration des Internet Weckradios, die Sie in den Einstellungen des Access Points (Routers) bzw. Ihres PCs mit der Musiksammlung finden:

- ►Ist DHCP aktiviert oder deaktiviert?
- ►Falls DHCP deaktiviert ist, benötigen Sie...
  - ►...die IP-Adresse des Access Points,
  - ►...die Adresse der Subnetzmaske,
  - ►...die Adresse des Standardgateways
  - ►...die Adresse des bevorzugten DNS Servers und
  - ►...eine freie IP-Adresse für das Internet Weckradio.
- ►Wie lautet die SSID Ihres Access Points?
- ►Ist ein Schlüssel eingerichtet? PSK (WEP), WPA (TKIP) oder WPA2 (AES)?
- ►Wie lautet der Schlüssel?

Ethernet

Folgende Informationen zur Konfiguration des Internet Weckradios finden Sie in der Einstellung des Access Points (Routers) bzw. des PCs mit der Musiksammlung:

- ►Ist DHCP aktiviert oder deaktiviert?
- ►Falls DHCP deaktiviert ist, benötigen Sie...
  - ►...die IP-Adresse des Access Points,
  - ►...die Adresse der Subnetzmaske,
  - ►...die Adresse des Standardgateways
  - ►...die Adresse des bevorzugten DNS Servers und
  - ►...eine freie IP-Adresse für das Internet Weckradio.

13. SONDERFUNKTIONEN

13.1 Alarm einstellen

Sie können zwei individuell gestaltete Alarme einstellen.

WICHTIGER HINWEIS

Wenn Sie die Alarmeinstellungen ändern, vergessen Sie nicht diese im Untermenü „Speichern“ zu speichern.

- ►Drücken Sie Alarm 1 oder Alarm 2, um einen Alarm einzustellen.
- ►Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄/►...

  ...Aktiviert: Aus, um den Alarm auszuschalten oder

  ...Aktiviert: Ein, um den Alarm einzuschalten.
- ►Gehen Sie mit der Pfeiltaste▼ zum Untermenü Frequenz.
- ► Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄/► im Untermenü - Frequenz: die Einstellungen Täglich, Einmal, Wochenende oder Werktags.
- ►Gehen Sie mit der Pfeiltaste ▼ zum Untermenü Uhrzeit.
- ►Im folgenden Menü Uhrzeit: stellen Sie mit den Pfeiltasten ▲/▼ die Stunden ein, wechseln mit ► zu den Minuten und stellen diese ebenfalls mit den Pfeiltasten ▲/▼ ein und bestätigen mit der OK Taste.

  Haben Sie im Untermenü - Frequenz: Einmal gewählt, gehen Sie mit ▼ zum Untermenü Datum: und stellen dort die Tage mit den Pfeiltasten ▲/▼ ein, wechseln mit ► zu den Monaten und zum Jahr, ändern die Einstellung mit den Pfeiltasten ▲/▼ und bestätigen mit der OK Taste.
- ►Gehen Sie mit der Pfeiltaste ▼ zum Untermenü - Modus.
- ►Im Untermenü - Modus: wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲/▼ zwischen Alarmton, Internetradio und FM (UKW-Radio) und bestätigen Ihre Wahl mit der OK Taste. Für Buzzer (Alarmton) fahren Sie mit dem nächsten Untermenü-Lautstärke fort.
- ►Für Internetradio und FM wählen Sie im Untermenü Programm nun mit ▲/▼ Zuletzt gehört oder einen der Gespeicherten Sender und bestätigen Ihre Wahl mit OK.
- ►Im Untermenü - Lautstärke: stellen Sie diese mit den Pfeiltasten ▲/▼ ein und bestätigen Ihre Wahl mit der OK Taste.
- ►Gehen Sie mit der Pfeiltaste ▼ zum Untermenü - Speichern.
- ►Das Untermenü - Speichern ist nun aktiv. Drücken Sie die OK Taste, um Ihre Einstellungen zu speichern. Alarm Gespeichert wird kurz angezeigt.

  Das „Alarm“ Symbol wird im Display angezeigt.

13.2 Alarm wiederholen oder ausschalten

- Wenn ein Alarm ausgelöst wird, können Sie diesen...
  - ►...wiederholen (Snooze-Funktion), indem Sie wiederholt auf den Endlos-Drehregler oder OK drücken. Drücken Sie so oft, bis die gewünschte Zeit für eine Alarmwiederholung (5 min, 10 min, 15 min oder 30 min) angezeigt wird.
  - ►...ausschalten, indem Sie STANDBY oder ON/OFF am Gerät drücken.
- Bei aktivierter Wiederholung wird die Zeit bis zum nächsten Auslösen des Alarms als Countdown im Display angezeigt.

13.3 Einschlafzeit einstellen

Das Gerät schaltet sich nach Ablauf der Einschlafzeit automatisch in den Standby.

►Drücken Sie die SLEEP Taste und danach die Pfeiltasten ▲/▼, um die Einschlafzeit in Minuten einzustellen (15, 30, 45, 60) oder diese Funktion auszuschalten (Aus). Bestätigen Sie Ihre Wahl mit OK.

►Bei aktivierter Einschlafzeit wird diese als Countdown im Display angezeigt. Das „Alarm“ Symbol wird im Display angezeigt.

13.4 Sprache

Sie können zwischen Deutsch, Italienisch, Französisch und Englisch als Sprache für Displayinformationen wählen.

►Im Menü Systemeinstellungen/Sprache wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲/▼- die gewünschte Anzeigesprache aus und bestätigen mit der OK Taste.

13.5 Dimmer

►Drücken Sie die Taste DIMMER.

►Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲/▼ die Helligkeit des Displays aus (Hell, Mittel, Dunkel, Hell bei Bedarf) oder die Beleuchtung der Displayanzeige auszuschalten (Aus).

►Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der OK Taste.

WICHTIGER HINWEIS:

Bei Einstellung „Hell bei Bedarf“ ist das Display im Betrieb des Gerätes dunkel und wird hell sobald eine Taste am Gerät betätigt wird, oder das Drehrad bewegt wird. Es bleibt dann einige Sekunden hell, bis es wieder ausgeschaltet wird. Im Standby ist das Display dunkel und wird mit Tastendruck auf „Menu“ aktiviert.

13.6 Werkseinstellung

WICHTIGER HINWEIS

Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellung werden alle Konfigurationseinstellungen gelöscht.

►Wählen Sie im Menü - Systemeinstellungen den Menüpunkt „Werkseinstellung“ und bestätigen Sie das Zurücksetzen, indem Sie mit den Pfeiltasten ◄/►- JA wählen und mit der OK Taste bestätigen.

►Das Gerät wird auf die Werkseinstellung zurückgesetzt und startet neu.

13.7 Software Update

WICHTIGER HINWEIS

Während eines Updates darf das Gerät nicht ausgeschaltet werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

- Unter Umständen wird die Gerätesoftware im Laufe der Zeit geändert und als Update zur Verfügung gestellt.
- Die automatische Prüfung nach einem Software-Update ist als Voreinstellung aktiviert.

►Stellen Sie fest, ob eine neue Version zur Verfügung steht. Wählen Sie mit der Taste MODE den Modus Internet Radio.

►Drücken Sie MENU. Wählen und öffnen Sie im Menü Systemeinstellungen den Menüpunkt Software Update.

►Wählen Sie Jetzt prüfen und drücken Sie die OK Taste.

„Suche nach neuer Version...“ erscheint im Display. Wird danach Software ist aktuell angezeigt, ist die Gerätesoftware aktuell und es liegt kein Update vor.

Steht ein Update zur Verfügung, folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

13.8 Info

- **Je nachdem, in welchem Modus sich das Gerät befindet, werden nach Drücken der Taste INFO zusätzliche Informationen auf dem Display wiedergegeben.**
- **Wählen Sie im Menü Systemeinstellungen den Menüpunkt Info, um Informationen zur aktuellen Software und die MAC-Adresse des Gerätes zu erhalten.**
- **Wählen Sie im Menü Systemeinstellungen/Netzwerkeinstellungen den Menüpunkt Einstellungen anzeigen, um Informationen zur Netzwerkkonfiguration auszulesen.**

14. GLOSSAR

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Ermöglicht dem Server oder Router die dynamische Zuordnung einer IP-Adresse für Netzwerkkomponenten. Eine weitere Konfiguration ist nicht notwendig.

DRM

Das Digital Rights Management ist ein Verfahren zur Kontrolle digitaler Medienrechte.

Firewall

Eine Hard- oder Software, die den Zugriff Fremder (Hacker) auf den eigenen Rechner bzw. das eigene Netzwerk verhindern soll. Die Firewall kann im Router eingebaut oder als Software auf dem PC installiert sein**.**

IEEE 802.11b/ IEEE 802.11g

Ein vom Institute of Electrical and Electronics Engineers herausgegebener Industriestandard für drahtlose Netzwerke mit einem maximalen Datentransfer von 11 Mbit/s (b) bzw. 54 Mbit/s (g). Das Internet Weckradio unterstützt sowohl IEEE 802.11b als auch IEEE 802.11g.

LAN

Als Local Area Network bezeichnet man ein (Computer-)Netzwerk in einem räumlich begrenzten Bereich.

IP-Adresse

Eine gemäß des Internet-Übertragungsprotokolls IP (Internet Protocol) festgelegte „Hausnummer“ (Adresse). Jedes Gerät erhält eine eindeutige Folge von 4 durch Punkte getrennte Nummerngruppen, z. B. 192.80.178.34. Bei DHCP erfolgt die Zuordnung automatisch; eine dynamische IP-Adresse wird bei jeder Verbindung neu vergeben, feste IP-Adressen werden im Netzwerk den MAC-Adressen einzelner Geräte fest zugeordnet.

MAC-Adresse

Die Media Access Control-Adresse ist eine feste und nicht veränderbare Hardwareadresse, mit der Netzwerkkomponenten eindeutig identifiziert werden können. Die MAC-Adresse des Internet Weckradios finden Sie im Menü Systemeinstellung im Menüpunkt Info.

Podcast

Einzelner Beitrag (oder Serie von Beiträgen) in der Form einer Audio- oder Videodatei im Internet.

Router

Eine Netzwerkkomponente, die Netzwerke oder Netzwerkkomponenten miteinander verbindet und dafür sorgt, dass die Daten(-Pakete) an die richtige Komponente weitergeleitet werden. Ein Router (mit Access Point) kann die Verbindung zwischen dem Internet Weckradio und dem Internet und PCs im Netzwerk herstellen.

SSID (Service Set Identifier)

Oder ESSID (Extended Service Set Identifier); der „Name“ (die Kennung) eines Funk-Netzwerkes nach IEEE802.11, mit dem das Netzwerk eindeutig identifiziert werden kann. Diese Kennung wird bei der Einrichtung des Netzwerkes (bzw. Routers) vergeben. Das Internet Weckradio erkennt alle gefundenen (Funk-) Netzwerke automatisch, die SSID kann aber auch manuell eingegeben werden.

UPnP (Universal Plug and Play)

Ein von Microsoft eingeführter Standard zur herstellerübergreifenden Ansteuerung von Geräten in einem Netzwerk. Das Internet Weckradio kann mit Hilfe dieses Standards mit einem PC im Netzwerk kommunizieren.

WEP-Verschlüsselung

Die Wired-Equivalent-Privacy ist ein älterer Verschlüsselungsstandard für Wireless LANs. Das Internet Weckradio kann WEP-verschlüsselte Daten empfangen und entschlüsseln.

WPA-, WPA2-Verschlüsselung

Der WiFi Protected Access ist eine neuere Verschlüsselungsmethode für Wireless LANs. Sie bietet höheren Schutz vor Zugriffen Fremder. Das Internet Weckradio kann WPA-verschlüsselte Daten empfangen und entschlüsseln.

Wi-Fi

Ein Zertifikat für WLAN-Produkte, die nach einem festgelegten Standard arbeiten und deswegen miteinander kompatibel sind. Das Internet Weckradio ist nach diesem Standard zertifiziert.

WLAN oder Wireless LAN (Wireless Local Area Network)

Ein drahtloses, lokales Funknetzwerk zur Datenübertragung. Das Internet Weckradio wird über ein WLAN mit Ihrem Netzwerk und dem Internet verbunden.

Wireless Access Point

Eine Netzwerkkomponente, z. B. Teil eines Routers, mit der WLAN-Endgeräte (clients) Verbindung aufnehmen, um Daten mit dem Internet oder anderen Geräten im Netzwerk auszutauschen. Der Access Point wird über seine SSID identifiziert. Das Internet Weckradio nimmt mit dem Access Point Verbindung auf, um Daten aus dem Internet oder einem PC im Netzwerk zu empfangen.

15. ABBAUEN UND LAGERN

- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes aus der Netzsteckdose.
- Trennen Sie ggf. die weiteren Verbindungskabel vom Gerät und den übrigen angeschlossenen Geräten.
- Entnehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen möchten.
- Verpacken Sie das Gerät und die Fernbedienung im Karton.
- Lagern Sie das Gerät und alle Zubehörteile an einem trockenen und staubfreien Ort.
- Schützen Sie das Gerät vor Frost.

16. REINIGEN

ACHTUNG GEFAHR

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose und reinigen Sie das Gehäuse ausschließlich mit einem trockenen Tuch.

- Lebensgefahr durch elektrischen Schlag bei eindringender Flüssigkeit.
- Tauchen Sie das Gerät nie in Flüssigkeiten.
- Reinigen Sie das Gerät nie mit einem nassen Tuch.
- Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker aus der Netz-Steckdose.

HINWEIS

Schäden an der Gehäuseoberfläche des Gerätes durch falsche Reinigungsmittel.

- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Lösungsmittel wie Benzin oder Verdünnung enthalten.

17. FEHLFUNKTIONEN BESEITIGEN

Symptom	Mögliche Ursache und Abhilfe
Keine Funktion	• Ist die Stromversorgung sichergestellt?
Kein Ton	• Kopfhörer angeschlossen?
	• Lautstärke auf “0” gestellt / Stummschalttaste gedrückt?
	• Wiedergabe unterbrochen?
Empfang gestört	• Prüfen Sie die Antennenausrichtung.
	• Senderausfall?
	• Störungen durch ein anderes, nicht ausreichend entstörtes Elektrogerät?
	• Störungen durch ein anderes Funkgerät (DECT-Telefon; Bluetooth-Geräte; Computerperipherie)? • Überprüfen Sie Standort und Umgebung.
	• Hindernis zwischen WLAN-Router und Gerät?
Empfang unterbrochen.	• Senderausfall? Wählen Sie einen anderen Sender und versuchen Sie es erneut.
	• Probleme mit der Internetverbindung oder dem Netzwerk? Starten Sie Ihr System neu.
Access Point (SSID) wird nicht gefunden/angezeigt.	• Ist der Access Point zu weit entfernt? • Verringern Sie den Abstand und versuchen Sie es erneut.
Unbekannte Access Points werden gefunden/angezeigt.	• Alle Access Points in Reichweite, z. B. die der Nachbarn, werden angezeigt. Wählen Sie Ihren Access Point aus.

Symptom	Mögliche Ursache und Abhilfe
Der Rechner / das Verzeichnis mit den Musikdateien wird nicht mehr angezeigt.	• Ist der Rechner eingeschaltet? • Ist das freigegebene Verzeichnis gelöscht oder verschoben worden?
Einzelne Musikdateien können nicht wiedergegeben werden.	• Ist die Datei DRM-geschützt? • Überprüfen Sie die DRM-Lizenz.
Unerklärliche Fehlfunktionen.	• Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen. Netzstecker wieder einstecken und Gerät wieder einschalten. • Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen.

HINWEIS

Wenn sich eine Fehlfunktion trotzdem nicht beseitigen lässt, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder den Hersteller.

18. GERÄT ENTSORGEN

Das Gerät muss – gemäß der Entsorgungsrichtlinie 2002/96/EG entsorgt werden. Die umweltgerechte Entsorgung von Betriebsmitteln, Elektronik-Baugruppen, wiederverwertbaren Werkstoffen und weiteren Gerätebestandteilen wird durch nationale und regionale Gesetze geregelt.

- Wenden Sie sich an die zuständige lokale Behörde, um genaue Informationen zur Entsorgung zu erhalten.
- Entsorgen Sie das Gerät nach den gesetzlichen Bestimmungen über einen Entsorgungsfachbetrieb.
- Entsorgen Sie Elektronikbauteile nach den gesetzlichen Bestimmungen gemäß des ElektroGesetzes.

Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen Gesichtspunkten ausgewählt und aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Die Verpackungsmaterialien können nach Gebrauch in den Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden und somit wertvolle Rohstoffe eingespart werden.

- Die Außenverpackung besteht aus Pappe.
- Das Füllmaterial und die Einlagen bestehen aus Pappe oder Styropor.
- Die Schutzfolien und Beutel bestehen aus Polyethylen (PE).
- Entsorgen Sie die Verpackung nach Werkstoffen getrennt und umweltfreundlich.

19. TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	
Netzspannung	230 V Wechselstrom, 50 Hz
Schutzklasse	II ⧈
Leistungsaufnahme	Max. 20 Watt
Verbrauch im Standby-Modus	ca. 1,8 Watt
Ton	
Audioausgangsleistung	3 Watt
System	
Wiedergabe	Real Audio, MP3, WMA
UKW (FM)	87,50 - 108,00 MHz
Standards	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Anschlüsse	
Ton	AUX Eingang 3,5 mm Klinkenstecker
	AUX Ausgang 3,5 mm Klinkenstecker
Ohrhörer	3,5mm Klinkenstecker
Kabel-Netzwerk	Ethernet RJ-45
Fernbedienung	
Batterie	1x CR2032 3 Volt
LED-Klasse	RG0
Allgemeines	
Abmessungen	250 x 132 x 130 mm
Umgebungstemperatur	5 °C - 35 °C
Gewicht	2.050 g

20. SERVICE UND HERSTELLER

HINWEIS
Entnehmen Sie die Angaben der beiliegenden Service-Karte.

21. GARANTIE

Vielen Dank für Ihre Wahl eines Produktes aus unserem Hause. Unser Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen und wurde unter ständiger Qualitätskontrolle gefertigt. Die technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen vorbehalten.

Die Gewährleistungszeit für elektronische Geräte entspricht den gesetzlichen Bestimmungen zum Zeitpunkt des Erwerbs.

22. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die SetOne GmbH erklärt, dass sich dieses Internet Weckradio in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und geltenden Vorschriften der R&TTE-Richtlinie 1995/5/EG befindet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter:

http://www.setone.org/guest/Declaration_of_Conformity/

Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen.

SetOne GmbH
Rebgartenweg 27
D-79576 Weil am Rhein

23. SERVICE HOTLINE

Sehr geehrter Kunde!

Wir bieten Ihnen mit unserer telefonischen HOTLINE eine professionelle Hilfe an. Hier geben Ihnen Experten schnellen Rat und Tipps zur Lokalisierung einer möglichen Fehlerursache oder zu grundsätzlichen Fragen bei der Bedienung und im Umgang mit dem Gerät.
Sollte sich im Gespräch herausstellen, dass es sich tatsächlich um ein defektes Gerät handelt, so werden Sie gebeten das Gerät mit einer genauen Fehlerbeschreibung zur Reparatur einzusenden. Bitte beachten Sie, dass ungerechtfertigte Reklamationen für Sie kostenpflichtig sind!

Vielen Dank.

Hotline: 01805 – 342 000*
Wir sind immer für Sie da: von 8:00 bis 23:00 (7 Tage die Woche)

Web: www.setone.eu

*14 Ct./Min. für Anrufe aus dem deutschen Festnetz; maximal 42 Ct./Min. für Anrufe aus den deutschen Mobilfunknetzen.

NOTIZEN